

# 東芝ラジオチューナユニット取扱説明書

# ARU-2100A, ARU-2100AF

このたびは東芝ラジオチューナユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めのラジオチューナユニットを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

## 各部のなまえとはたらき

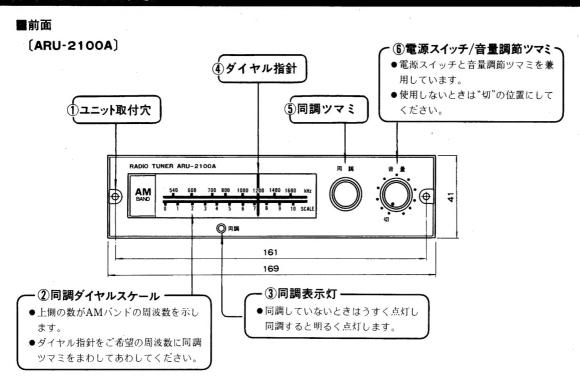

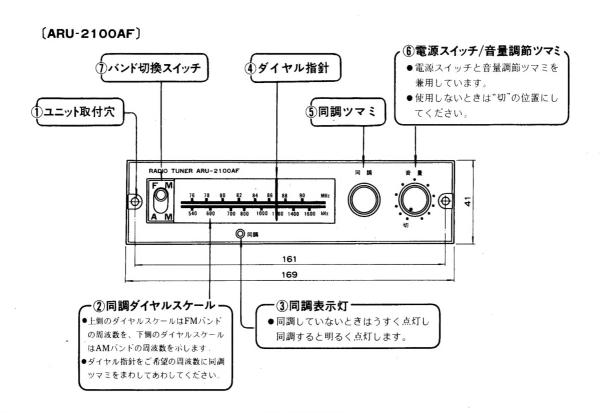



#### 工事店様へ

単位:mm

#### ■上面

(ARU-2100A)

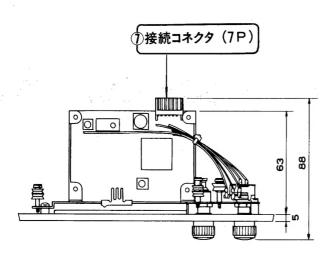

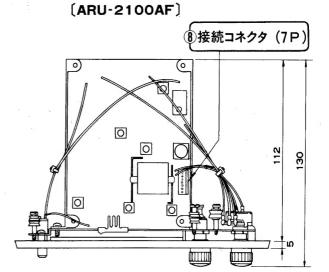

## 特にご注意を

### 設置上のご注意


#### -温度や湿度の高い所はさけて-

●直射日光のさしこむ窓や暖房機器の近くなどはさけて、通風のよい場所に設置してください。



#### -改造は絶対にしないで-

- ●もとどおりの性能が得られ なかったり、故障の原因と なります。
- ●改造や分解は絶対にしない でください。

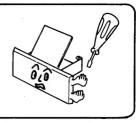

#### ーコネクタの抜き差しはコネクタを持って・

- ■コードを引っ張ると断線の原因となります。
- ■コネクタの抜きさしはコネクタを持って 行ってください。



#### - 組み込むときは必ず電源コードを抜いて -

機器に組みこむときは組みこむ機器 の電源コードを必ずコンセントから 抜いてください。



### 使用上のご注意

#### −次のような場合はそのままにしておくと危険−

●急に異常(音が出ないなど)が生じたときは すぐに組み込んだ機器の電源スイッチを「切」 にし、必ず電源プラグを抜いてお近くの販 売店か東芝サービスステーションにご相談 ください。



### お手入れ

2


#### -シンナーやベンジンは使用しないで-

●汚れがひどいときは水か中性洗剤をひたし た布でふいたあと、からぶきしてください。




## 使いかた

- 1. バンド切換スイッチ⑦を "AM"側あるいは "FM"側に 倒します。(ARU-2100AFのみ)
  - ●ご希望のバンドに切りかえてください。
- 2. 音量調節ツマミ⑥(「音量」)を時計方向にまわしてください。
  - ●カチッという音がして電源が入り同調表示灯③がうすく点灯します。
- 3. ラジオ同調ツマミ⑤をまわしてご希望の局に合わせてくだ さい。
  - ●同調していないときは同調表示灯③はうすく点灯していますが、 同調すると明るく点灯します。
  - ●同調表示灯③をみながらご希望の局に同調をとってください。



●音量調節ツマミ⑥(「音量」)を時計方向にまわし、適切な音量に調節 してください。

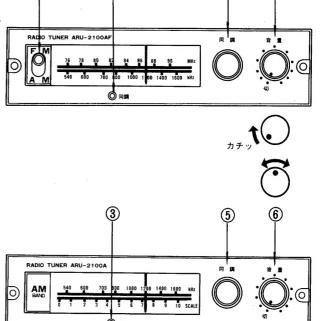

(5)

#### -ご注意-

●ラジオをご使用にならないときは、音量調節ツマミは「切」の位置(左いっぱい、カチッという音がするまでまわした 位置)にしておいてください。電源が切れます。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、組み込んだ機器の電源を切ってお買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談セン ターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは、機器の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。 ご相談される前にいま一度下表の項目を点検してください。


症	点 検 項 目	処 置
「音量」ツマミを時計方向に	組み込んでいる本体の電源プラグが	電源プラグをコンセントにさしこんでください。
まわしても電源が入らない	コンセントから抜けていませんか	
音が全く出ない	「音量」ツマミが"0"の位置になっ	「音量」ツマミを時計方向にまわして適切な音量にしてくだ
,	ていませんか	さい。
受信しない	AMアンテナまたはFMアンテナは 接続されていますか	アンテナを接続してください。
	ラジオの同調がずれていませんか	同調ツマミをまわしてご希望の局に同調をとってください。 同調しますと同調表示灯があかるく点灯します。

# 東芝ラジオチューナユニット 工事説明


# ARU-2100A, ARU-2100AF

## 組み込みかた


()卓上形アンプおよびユニット収納プリアンプのブランクパネルをはず してください。

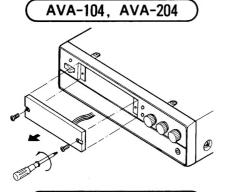


AVA-305, AVA-605, AVA-1205

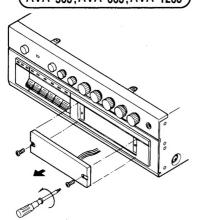


AVA-304, AVA-604

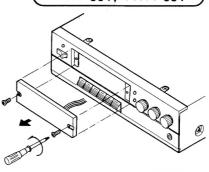



AVX-1200A

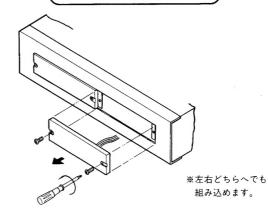

- ●ユニット接続用コードは先端(コネクタ)がブランクパネルの裏側に ねじ止めして あり、ブランクパネルといっしょに接続コードが引き出せます。
- ●ユニット収納プリアンプ (AVX-1200A) は左 (ユニット1)、右 (ユニット2) どちら へでも組み込めます。
- ②接続コードをブランクパネルからはずし、先端のコネクタ(7P)をラジオチューナユニットのコネクタにしっかりと さしこみ接続してください。

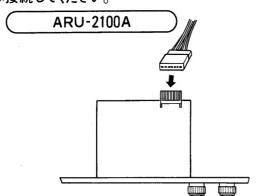



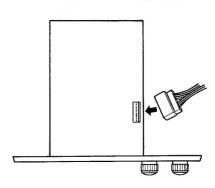


③接続し終りましたらユニットをアンプのユニット収納部に差し込みパネルをねじ2本で本体パネルに固定してください。

●収納するとき接続コード、コネクタに無理な力が加わらないようにしてください。

## アンテナの接続のしかた

- ●AM放送を受信するときは付属のAMループアンテナあるいは外部アンテナを接続してください。
- ●FM放送を受信するときは必ず外部アンテナの接続が必要です。


AVA-104, 204, 304, 604

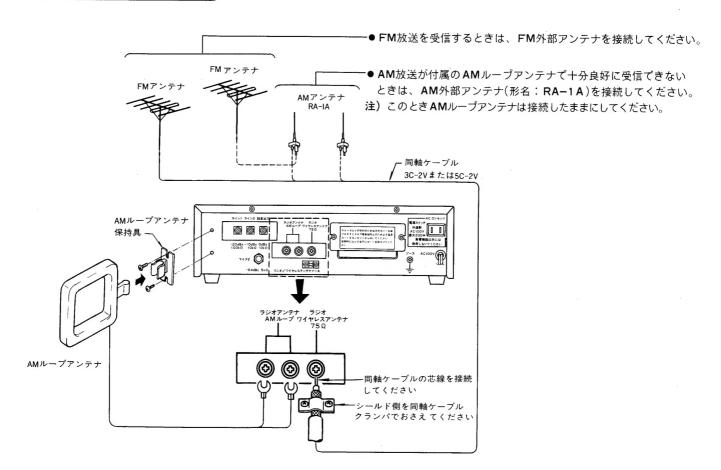

#### ·AMループアンテナについて-


●AM放送を受信しながらもっとも感度よく受信できる


方向ヘセットしてください。




●ループアンテナを機器背面におしつけたままにしたり 近くに金属物があると感度が低下します。 ループアンテナは背面からおこし、金属物 から離して

お使いください。






●ループアンテナの接続コードは切断したり、延長したりし ないでください。また、付属のループアンテナ以外のアン テナは使用しないでください。十分な感度が得られません。



AVA-305, 605, 1205

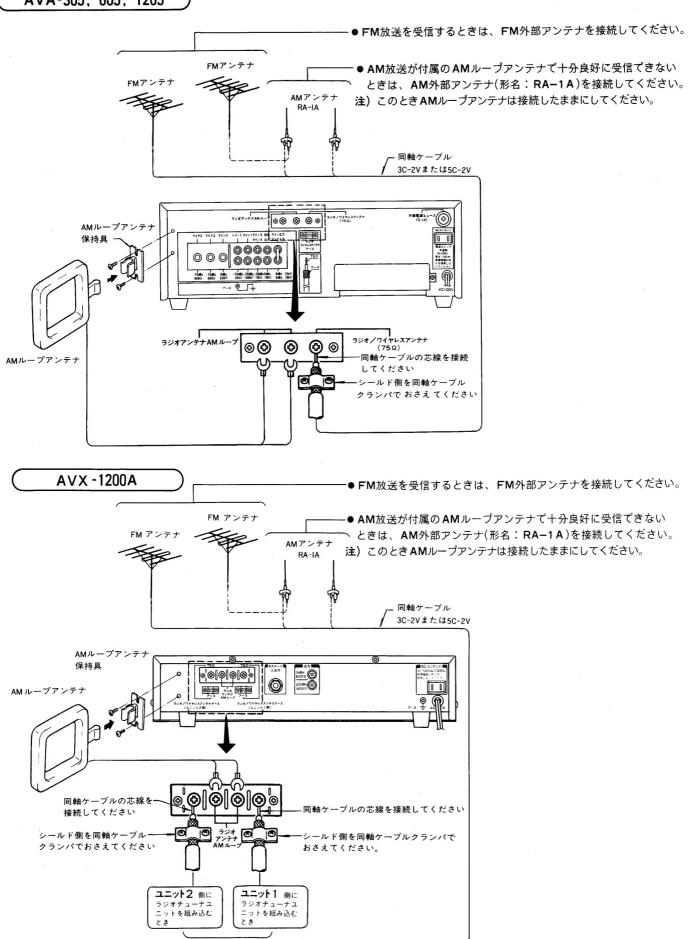

## 外部アンテナの設置、配線について


良好に受信し、外来ノイズの影響をうけないために下記の事項に注意してください。

#### ①見通しのよいところに設置してください

- ●壁面に取り付けるときは図のようにエレメントを屋上から出すか、やむを得ず壁面に沿って取りつけるときは壁面より30 cm以上離して取りつけてください。
  - また、エレメントは垂直に上につけてください。 (下に向けたり水平にしたりしないでください)
- ●まわりに高い建物がある場合は図のように見通しのよい高い ところに設置してください。
- ②水銀灯や街路灯などからはなるべくはなして設置してください。 点灯時雑音の入る原因となります。
- ③アンテナ線は同軸ケーブルを使用し、AC100Vラインとは 別配管にしてください。 また配管は必ずアースしてください。

- ④配管からアンプ(ラジオ)までのアンテナケーブルの配線方法について
  - ●アンテナケーブルは調光器ライン、パソコン、モーターなど のノイズ源の近くを通過しないように配線してください。

- ⑤アンテナ線を分配するときは必ず、分配器を使用して ください。
  - ●分配器はAM·FMの周波数帯域 (525~1605KHz, 76~90MHz) で損失の少いものをご使用ください。

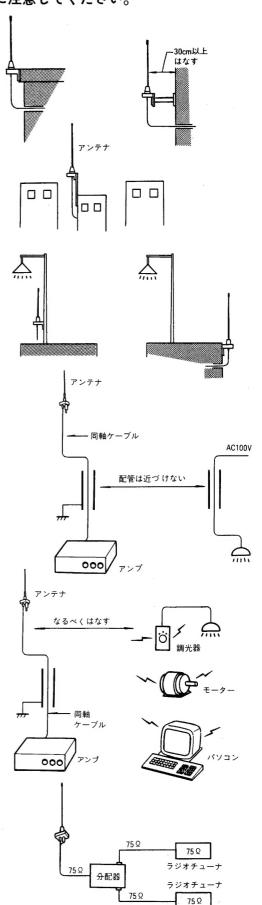

## 格

		, and the second	
形名			
項目	ARU-2100A	ARU-2100AF	
使 用 電 源	DC12V		
消費電流	DC35mA	DC60mA	
出 カ	-20dBs,10kΩ,不平衡		
受信周波数	525~1605kHz	AM: 525~1605kHz	
		FM: 76~90MHz	
アンテナ入力	AMループおよび75Ω同軸不平衡		
実用感度	30dB (μV)	AM: 30dB (μV)	
		FM:12dB(μV)	
外形寸法	69(幅)×4 (高)×88(奥行)mm	169(幅)×4 (高)× 30(奥行)mm	
外観色調	パネル:樹脂 ブラックメタリック塗装		
	その他:メッキ鋼板		
使用温度範囲	0 ℃ ~40℃		
重量	約160g	約220 g	
付 属 品	ΑΜループアンテナ×Ι		
	AMループアンテナ保持具× I		
	AMループアンテナ保持具取付ねじ× 2	(M3×6)	
	取扱説明書 ·······× ।		
	東芝お客様ご相談センター ···········×		
組み込み適合機器	AVA-104, AVA-204, AVA-304, AVA-604		
	AVA-305, AVA-605, AVA-1205		
	AVX-1200A		